# EASYPAD® 1370

ITALIANO

# Manuale di utilizzo

Complimenti per aver acquistato l'EasyPad 1370!
Vi ringraziamo per la Vostra fiducia e per aver scelto un prodotto EASYPIX!

Dal momento che aggiorniamo e miglioriamo costantemente l'EasyPad, potreste riscontrare alcune piccole differenze fra il manuale stampato e il Vostro EasyPad. Avete comunque la possibilità, in ogni momento, di scaricar Vi la versione aggiornata del manuale e gli update del firmware per il Vostro EasyPad dal nostro sito Internet www.easypix.eu.

EASYPAD® for Android™

easypix® Keep it real.

# EASYPAD® 1370

ITALIANO

## Indice


| | |
|---|---|
| Consigli di sicurezza | 3 |
| Panoramica apparecchio | 4 |
| Descrizione dei tasti | 5 |
| Regolazione lingua | 6 |
| Controllo Energia | |
| e Scarica della Batteria | 7 |
| Blocca schermo | 7 |
| Collegamento con i PC e trasferimento dati | 7 |
| Funzionalità dei tasti | |
| Sull'interfaccia utente | 8 |
| Menu | 10 |
| Regolazioni di sistema | 13 |
| 1. Wireless & Reti | 13 |
| 2. Regolazioni Toni | 14 |
| 3. Regolazioni Display | 14 |
| 4. Posizione & Sicurezza | 14 |
| 5. Applicazioni | 15 |
| 6. Account & Sincronizzazione | 15 |
| 7. Protezione dati | 15 |
| 8. Memoria | 15 |
| 9. Lingua & Tastiera | 16 |
| 10. Data & ora | 16 |
| 11. Informazioni telefono | 16 |
| Internet | 17 |
| Open Source Code & GNU General Public License | 18 |
| Dati tecnici | 19 |

Il manuale utente contiene importanti consigli di sicurezza ed informazioni per il corretto utilizzo dell'apparecchio. Vi preghiamo di seguire attentamente le indicazioni contenute in questo manuale.

**A** Tenete l'apparecchio lontano da luoghi dove fa molto caldo, c'è molta umidità o molta polvere.

**B** Evitate di lasciare l'apparecchio in auto, d'estate, con i finestrini chiusi.

**C** Evitate colpi e non lasciate cadere l'apparecchio, altrimenti potrebbe riportare danni.

**D** Il tempo di stand-by della batteria può variare a seconda delle diverse condizioni atmosferiche.

**E** Non siamo responsabili per le perdite dei dati, in caso di danni al prodotto, riparazioni o altre ragioni.

**F** Non aprite l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso contrario decadono i diritti di garanzia.

**G** Non usate alcool, benzina o diluenti per pulire il display – usate soltanto un panno asciutto.

## Panoramica apparecchio

1. Tasto Menu
2. Tasto volume +
3. Tasto volume -
4. Tasto Home
5. Micro SD/SDHC Card Slot
6. Microfono
7. Attacco USB
8. Attacco OTG
9. DC-in
10. Altoparlante
11. Uscita auricolare
12. Tasto Power

**Descrizione dei tasti**

Tasti volume +/-:
Qui potete aumentare o diminuire il volume.

Tasto Power:
Tenete premuto il tasto per circa 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchio. Tenete premuto il tasto brevemente per attivare la modalità stand-by o per terminarla. Reset: tenete premuto il tasto per circa 7 secondi per riavviare l'apparecchio.

Tasto ESC:
Per ritornare al menu precedente

Tasto Menu:
Per aprire il menu

Tasto Home:
Per ritornare all'interfaccia utente

**Regolazione lingua**

La lingua preimpostata sull'EasyPad 1370 è l'inglese.
Per modificare la regolazione lingua procedete così:

- Cliccate sul simbolo alla destra dello schermo.
- Selezionate Settings .
- Fate scroll down fino ad arrivare in fondo alla lista.
- Selezionate „Language & keyboard"
- Selezionate „Select language"
- Cliccate sulla lingua desiderata
- Premete il tasto Home per ritornare alla schermata iniziale.

**Controllo Energia e Scarica della Batteria**

Il simbolo dello stato della carica , posto nella barra di stato in alto, determina il livello di carica della batteria.
Se il livello di energia diminuisce l'apparecchio si spegne automaticamente. Se compare l'icona con la pila scarica, usate il caricabatterie o un computer via USB per ricaricare l'apparecchio .
Il tempo di carica è di circa 4 ore.

**Blocca schermo**

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un certo periodo di tempo o se si preme brevemente il tasto di accensione, lo schermo si spegne e viene attivato il blocca schermo.
Premendo nuovamente il tasto di accensione per qualche istante, si attiva nuovamente lo schermo. Per sbloccare, tirate il pulsante con il lucchetto nella direzione indicata.

**Collegamento con i PC e trasferimento dati**

L'EasyPad è dotato di una interfaccia High Speed USB 2.0. dopo aver collegato l'apparecchio con un computer apparirà l'icona sul display dello status.
Abbassate la barra di stato e cliccate su „Collegamento USB " per attivare la memoria USB. Durante la trasmissione dei dati non potete accedere dal Vostro EasyPad alla scheda MicroSD/TF!

**Funzioni dei tasti sull'interfaccia utente:**

Tasto Home:
Per ritornare alla schermata iniziale.

Tasto Menu:
Per aprire il menu.

/ Tasti volume:
Per aumentare o diminuire il volume.

Tasto Indietro:
Per ritornare al menu / alla pagina precedente.

Tasto Menu Programmi:
Per visualizzare i programmi e le applicazioni.

Tasto Cambio Finestra:
L'apparecchio ha 5 desktop. Potete o premere questo tasto oppure far scorrere il Vostro dito sul touchscreen, per passare da un desktop all'altro.

Icona segnale WIFI / WLAN

Avvisi di sistema:
Abbassate la barra di stato per visualizzare, ad esempio, le notifiche di nuove e-mail, lo status delle schede MicroSD/TF, i documenti scaricati, lo stato delle connessioni USB o altre informazioni.

**Menu Programmi**

ApkInstaller:
Programma per installare / disinstallare le Apps che non sono state scaricate dall'Android Market.

Market:
Per scaricare Apps (programmi) dall'Android Market.
Potete scaricare e installare Apps, giochi e altre applicazioni.
Molte sono gratis.

Explorer:
Aprite Explorer per accedere alle schede MicroSD/TF, alle penne USB e ad altri dischi di memoria. Explorer è un modo pratico per gestire i documenti e tutti i tipi di dati.

Browser Internet

Macchina fotografica 2.0MP

E-mail:
Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail.

G-mail:
Programma per richiamare, elaborare e spedire e-mail dall'account di Google.

Google Talk:
Programma per chattare con altri utenti di Google.

Google Maps:
Programma per visualizzare cartine stradali o immagini dal satellite – percorsi stradali.

YouTube:
Programma per visualizzare i video di YouTube

Skype:
Programma per chattare con altri utenti Skype o per telefonare via Internet.

Twitter:
Applicazione per Microblogging – permette di visualizzare diari pubblici o di crearne uno proprio.

Facebook:
Programma per utilizzare il social network Facebook.

Calendario:
Gestione di appuntamenti – si può sincronizzare in automatico con l'account di Google.

Calcolatrice

Ora:
Visualizzazione dell'ora e regolazione della sveglia.

Regolazioni:
Modifica le regolazioni di base dell'EasyPad

Soundrecorder:
Funzione di registratore

Videoplayer

Galleria:
Per gestire e visualizzare foto e video – permette anche la sincronizzazione con gli album di Picasa.

.

Shelves:
Un programma per leggere e gestire gli e-book.

Raging Thunder: Gioco Corsa automobilistica

Krazy Kart Racing: Gioco Corsa automobilistica

Angry Birds Rio: Gioco di abilità

Fruit Ninja: Gioco di abilità

## Regolazioni di sistema

Cliccate l'icona per le regolazioni per aprire il menu delle regolazioni di sistema:

## 1. Wireless & Reti

Cliccate su " Wireless & Reti "

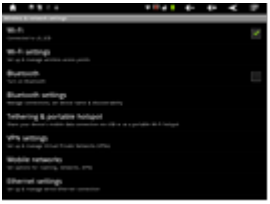

WLAN: Cliccate => per inserire la funzione WLAN. L'apparecchio cerca in automatico le reti WLAN disponibili.

Regolazioni WLAN: qui potete scegliere la Vostra rete. Vi verrà chiesto eventualmente di inserire la password della rete WLAN:

WLAN allargata / Regolazioni Wi-Fi:

Premete nel menu per le regolazioni WLAN / Wi-Fi.
Si aprirà il menu per le regolazioni allargate. Nel menu per le regolazioni allargate potete visualizzare anche lo status attuale, l'indirizzo IP ed altre informazioni relative all'apparecchio.

**2. Regolazione Toni**
La regolazione „Toni" comprende la regolazione del volume, la scelta delle suonerie degli alert, le suonerie di sistema, i suoni delle schede MicroSD/TF e dell'USB.

**3. Regolazioni Display**
Comprende la luminosità, la regolazione automatica dello schermo (G-sensor), le animazioni e il tempo di spegnimento del display (timeout), spegnimento del display dopo: 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 10 minuti o 30 minuti a Vostra scelta. Se ad esempio scegliete 30 secondi, il display si spegne dopo 30 secondi di non utilizzo e viene attivato il Blocca schermo. Premete il tasto Power per riattivare il display. Tirate il pulsante con il lucchetto verso l'alto, per togliere il Blocca schermo.

**4. Posizione & Sicurezza**

Qui potete attivare il riconoscimento automatico della posizione. Potete anche inserire le password di sicurezza, che impediscono un accesso non autorizzato al Vostro EasyPad.

**5. Applicazioni**
Qui potete gestire e scegliere se possono venire installate Apps anche provenienti da altri fonti diverse da Android Market.

**6. Account & Sincronizzazione**
Regolazioni comuni di sincronizzazione:

1. Dati di background
2. Sincronizzazione automatica

Gestione account: gestione degli account dell'utente

**7. Protezione dati**
Assicurare i Miei Dati: qui potete stabilire se dovete assicurare le diverse regolazioni sui server di Google.

Cliccate su "Ripristino impostazioni di default" per rimettere le impostazioni precaricate al momento della consegna. Tutte le regolazioni, anche le Apps auto installate e i dati che avete salvato sulla memoria interna verranno cancellati.

**8. Memoria**
Qui viene visualizzato l'uso della memoria attuale.
Cliccate su „Togliere la scheda SD" per togliere la scheda MicroSD/TF durante l'uso.

**9. Lingua e Tastiera**
Per regolare la lingua del sistema e il metodo di input dei dati.

**10. Data e Ora**
Se la Vostra rete non supporta la regolazione automatica dell'ora, potete regolare manualmente l'ora, il fuso orario e la data, dopo aver disattivato la regolazione automatica.

**11. Informazioni Telefono**
Qui potete controllare i valori interni dell'apparecchio come ad es. la versione del sistema operativo, lo stato della batteria, la potenza del segnale delle reti mobili ecc.

## Funzioni principali

### Internet

Premete l'icona per navigare su Internet.
La pagina iniziale precaricata è Google.
Toccate lo schermo per far comparire la tastiera:

Dopo aver scritto un indirizzo Internet, premete

per aprire la pagina Web.

**Consiglio**: la tastiera Android ha alcune opzioni di regolazione, ad esempio: lingua tastiera, numeri, icone, ecc.
Il browser può aprire contemporaneamente quattro siti Internet, premete ed apparirà il seguente menu:

Cliccate su "Nuova Finestra" ed apparirà una nuova pagina Web.

Le "Pagine più visitate" e la "Cronologia" li trovate sotto i "Bookmarks".

Cliccate per passare da una finestra ad un'altra.
È possibile aprire fino a quattro finestre contemporaneamente.

Cliccate su "Aggiorna", per aggiornare la pagina Internet corrente.

Per andare Avanti, il contrario dell'icona Indietro.

"Aggiungi bookmark", "Cerca nella pagina", "Scegli testo" "Informazioni sulle pagine", „Info sulla pagina", "Forward link", "Download", "Regolazioni"

Open Source Code:
http://www.easypix.info/download/easypad1370/open_source.zip

GNU General Public License:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| EasyPad 1370 | 9.7" / 24,6cm Tablet-PC |
| CPU | Rockchip 2918 1.2 GHz |
| Sistema operativo | Android 2.3 – Gingerbread |
| RAM | 1GB DDR3 |
| Memoria interna | 4GB NAND Flash |
| Espansione di memoria | Micro SD/SDHC fino a 32GB |
| Display | 4:3 resistà 2 punti Touchscreen |
| Risoluzione | 1024 x 768 Pixel |
| G-SENSOR | MMA8452Q |
| Macchina fotografica | 2.0MP |
| Batterie | 8000MAH, 12V, 2A Batteria ricaricabile Li-ion |
| MIC | Sì |
| | Internet & Funzione Skype |
| WIFI | 802.11b/g/n (high sensitivity) |
| Porte I/O | 1x DC In, 1x auricolare, 1x slot per carte TF |
| | 2x USB 2.0, 1 host, 1 OTG |
| Formati video | H.264, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 etc 1080P, YouTube, 720P, HTML5, Flash 10.3 |
| Office | Word / Excel / PDF / PPT, Microsoft Wordpad, Microsoft SpreadExcel |
| | Il software non è installato sull'apparecchio e deve venire scaricato dall'utente. |
| Foto | JPG, BMP, PNG etc. |

**rk29sdk_gpl_kernel_20110702**
**Copyright © Rockchips**

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:
http://www.easypix.eu/download_easypad.html
if not, write to Easypix, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

**Easypix herebly declares that the product EasyPad 1370 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.**
**The declaration of conformity can be downloaded here:**
**http://www.easypix.info/download/easypad1370/konformitaetserklaerung/**

**Easypix herebly declares that the product battery charger for the EasyPad 1370 is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.**
**The declaration of conformity can be downloaded here:**
**http://www.easypix.info/download/easypad1370/konformitaetserklaerung/**